

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15




16



17




18

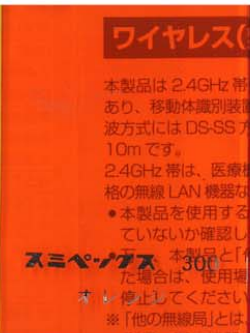

19




20

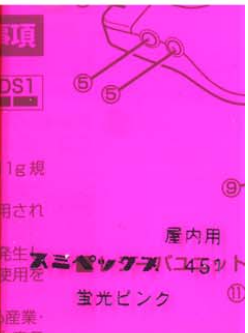

21



22

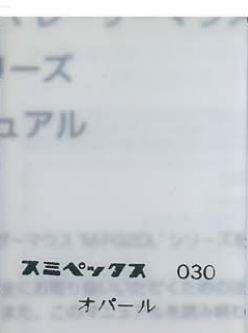

23




24




25




26

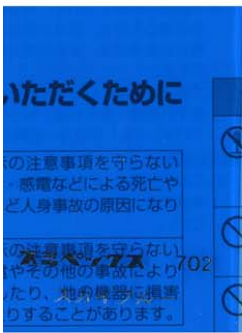


27

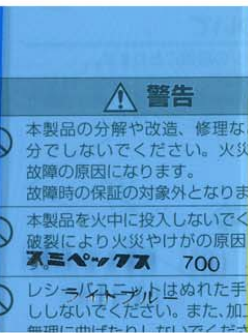


28

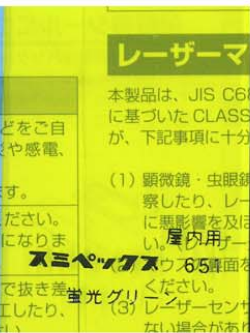


29

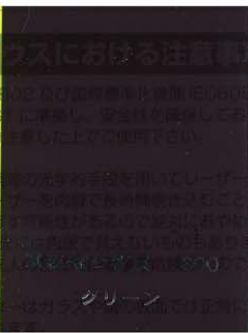


30

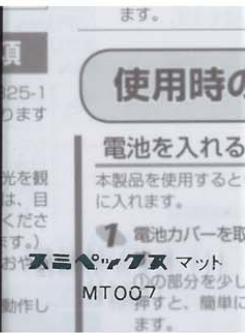


31

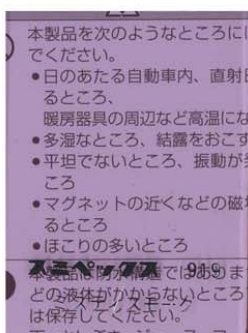

32

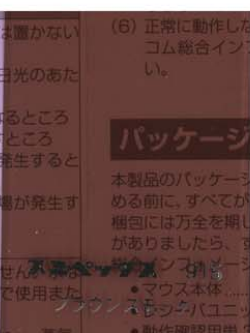

33

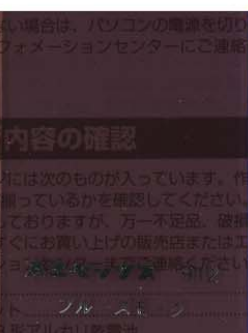

34



透明板は見辛いかもしれません

本製品を次のようなところには置かないでください。
●日のあたる自動車内、直射日光のあたる場所
●暖房器具の周辺など高温になる場所
●多湿な場所、結露をおこす場所
●平坦でない場所、振動が発生する場所
●マグネットの近くなどの磁場が発生する場所
●ほこりの多い場所

(6) 正常に動作しない場合は、パソコンの電源を切り、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡ください。
パッケージ内容の確認
本製品のパッケージには次のものが入っています。
●マウス本体
●マウスケーブル
●動作確認用単3形アルカリ乾電池

ワイヤレス(無線)についての注意事項
本製品は2.4GHz帯を使用する無線設備であり、移動体通信装置の電波が干渉可能です。電波方式にはDS-SS方式を採用し、干渉距離は10mです。
2.4GHz帯は、医療機器やBluetooth、IEEE802.11b/g規格の無線LAN機器などでも使用されています。
●本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないか確認してください。
●本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を一旦停止してください。
※「他の無線局」とは、本製品と同じ2.4GHz帯を使用する産業・業務用無線局を指します。

電池を入れる
本製品を使用する前に電池を入れます。
●電池カバーを取出し、電池を挿入してください。
●電池の向きを正しく確認してください。
●電池カバーを閉じ、ロックをかけるまでには必ず電池の向きを確認してください。

36

37

38

39

40



41

42

43

44

45



46

47

48

49

50



51

52

53

54

55



56

57

58

59

60

